


# Uputstva

## SOS Alarm – Model CX-66A

### Dijagram proizvoda

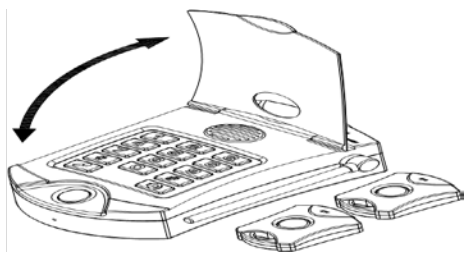

### Strujni i telefonski priključak


Otvorite pokrov s gornje strane uređaja, vidjeti ćete priključke za strujni adapter i telefon. Spojite uređaj na struju putem priloženog adaptera te spojite telefonski priključak, putem priloženog kabela, jednim krajem na uređaj a drugi kraj na telefon (vidi sliku ispod).



Za pomoćno napajanje, umetnite 4kom×AAA baterija (nisu uključene) u odjeljak za baterije smješten na donjoj strani uređaja (prikaz na slici ispod).



Uključite uređaj prebacivanjem prekidača, nalazi se sa strane uređaja (prikaz na slici ispod), u ON položaj. Lampica indikatora napajanja će zasvijetliti zeleno a crvena lampica će treptati 3 sekunde za indicaciju da je uređaj spreman za snimanje poruke i pohranu telefonskih brojeva.

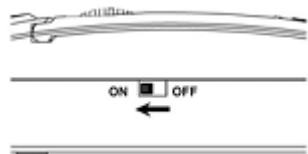

### Snimanje i preslušavanje vlastite poruke



Pritisnite i držite ove dvije tipke pritisnute istovremeno na tipkovnici, crvene lampice će biti upaljene. Imaće 6 sekundi da snimate svoju poruku.

Za preslušavanje snimljene poruke pritisnite tipku PLAY.



**NAPOMENA:** Za promjenu snimljene poruke, ponovite postupak.

### Pohrana broja telefona

Za pohranu tel. brojeva, učinite slijedeće:

Pritisnite tipku + 1 + broj telefona + za pohranu prvog broja telefona,

Pritisnite tipku + 2 + broj telefona + za pohranu drugog telefonskog broja,

Pritisnite tipku + 3 + broj telefona + za pohranu trećeg telefonskog broja.

**NAPOMENA:** Ako ste pogriješili, ponovite postupak.

### Rukovanje

Pritisnite okrugli gumb na privjesku ili na uređaju, uređaj će automatski započeti sa biranjem 3 (unaprijed) pohranjena tel. broja. Zvati će svaki broj 45 sekundi. Ukoliko se (niti jedan) primatelj poziva ne javi, uređaj će ponoviti poziv u 5 ciklusa i nakon toga se vratiti u stanje mirovanja (standby mode).

Kada se primatelj poziva javi na poziv uređaja, čuti će snimljenu poruku (koju smo snimili kod podešavanja uređaja). Nakon primitka poziva, primatelj poziva može otvoriti dvosmjernu komunikaciju i slušati što se događa u okruženju pozivatelja, pritiskom na bilo koju tipku na svom telefonu (fiksni telefon / mobilni telefon). Nakon komunikacije (uključena dvosmjerna komunikacija), od približno 45 sekundi, primatelj poziva će čuti 3 puta “Beep” kao podsjetnik da produži vrijeme razgovora ili slušanja. U tom momentu, primatelj poziva može pritisnuti bilo koju tipku na tipkovnici i produžiti razgovor/slušanje na idućih 60 sekundi. Kada je razgovor gotov, uređaj će vratiti u stanje mirovanja. Ako je odgovoreno na poziv, uređaj će prestati sa biranjem drugih memoriranih brojeva.

**NAPOMENA:** Uređaj je hands free (mogućnost razgovora bez držanja slušalice) i dopuštena udaljenost od uređaja iznosi 3 metra.

### Predostrožnost za bateriju

- Baterija koja se koristi: A23S baterija
- Koristite samo baterije odgovarajuće veličine.
- Ukoliko uređaj nije korišten duže vrijeme, uklonite baterije da spriječite moguću opasnost od curenja baterija.
- Ukoliko na uređaju lampica svijetli crveno, znači da su baterije pri kraju. Kada pritisnete gumb na privjesku, lampica će svijetliti zeleno, ukoliko svijetli crveno, znači da je baterija pri kraju i treba je zamijeniti.